


NRF 3401461

Monteringssett til Purus Line ved montering i trebjelkelag. Settet gir en byggehøyde på 22 mm

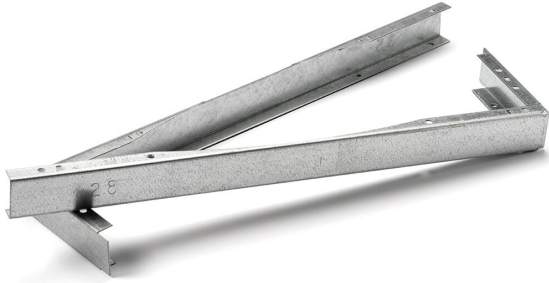

NRF 3401462

Monteringssett til Purus Line ved montering i trebjelkelag. Settet gir en byggehøyde på 28 mm

NRF 3401463

Monteringssett til Purus Line ved montering i trebjelkelag. Settet gir en byggehøyde på 35 mm

Spesifikasjoner

NRF nummer	3401461
Flate	Galvanisert
Funksjon	Monteringsskinne for trebjelkelag
Gulvkonstruksjon	Trebjelkelag
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	22
Vare farge	Rustfritt
Versjon	For installasjon i trebjelkelag

NRF nummer	3401462
Flate	Galvanisert
Funksjon	Monteringsskinne for trebjelkelag
Gulvkonstruksjon	Trebjelkelag
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	28
Vare farge	Rustfritt
Versjon	For installasjon i trebjelkelag

NRF nummer	3401463
Flate	Galvanisert
Funksjon	Monteringsskinne for trebjelkelag
Gulvkonstruksjon	Trebjelkelag
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	35
Vare farge	Rustfritt
Versjon	For installasjon i trebjelkelag